

Compatibilité

Le clavier K641+ est compatible avec EVO192 et EVOHD. Pour plus de détails, se référer à la section *Spécifications techniques*.

Spécifications techniques

Tension de fonctionnement	9 à 16 Vc.c.
Temp. de fonctionnement	-10 à 55 °C (14 à 131 °F)
Consommation d'énergie	Courant maximal - 150 mA
Dimensions	15 x 12,6 x 2,7 cm (6 x 4,9 x 1,06 po)
Poids	230 g (8,1 oz)
Humidité	5-93 %
Compatibilité	EVO192 version 2.16 ou ultérieure et EVOHD version 1.0 ou ultérieure
Conformité	EN50131-3 Grade 3; Environmental Class II Organisme de certification: Applica Test and Certification

Garantie

Garantie : Pour tous les renseignements concernant la garantie de ce produit, se référer à la Déclaration de garantie limitée disponible sur le site web, au paradox.com. L'utilisation de ce produit Paradox signifie l'acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie.

© 2019 Paradox Ltée. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis.



Ce système est conforme à la partie 15 des règles FCC.

Son fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce système ne devrait pas entraîner de brouillage préjudiciable, et
- (2) Ce système doit accepter toute interférence reçue, y compris les types d'interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Clavier K641+ Guide d'installation rapide

K641+–F103

Le clavier K641+ permet la configuration du système Paradox au moyen de son interface.



Installation

1. À l'aide d'un tournevis plat, séparer le boîtier avant de la plaque arrière.

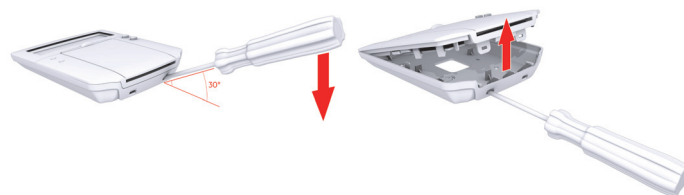


Figure 1 : Ouverture du K641+



2. Si utilisé avec du câblage en surface, il faut percer la languette en plastique #1 dans la partie supérieure ou inférieure de la plaque arrière du K641+ pour acheminer le câble. Se référer à la figure 3.
3. Insérer une pince à bec long dans la languette en plastique adéquate et la détacher soigneusement.

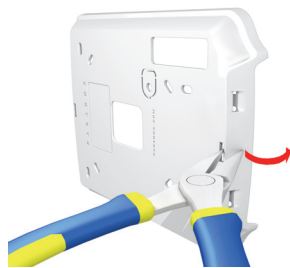


Figure 2 : Détachement de la languette en plastique pour le câblage en surface

4. Installer la plaque arrière au mur en fixant une vis M3.5 #6 dans chaque trou réservé au montage et dans le trou pour l'interrupteur de sécurité. S'assurer que la partie supérieure est orientée vers le haut, comme illustré dans la figure 3. Pour les installations EN, utiliser les trous réservés au montage (#3).


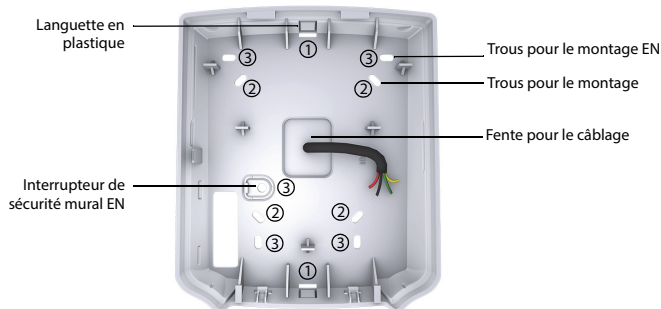


Figure 3 : Plaque arrière du K641+

5. Raccorder les fils du combus à 4 fils au connecteur, comme illustré.

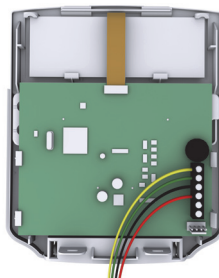

Note :

ZX1 est une entrée programmable
PGM est une sortie programmable

Figure 4 : Câblage

6. Assembler les deux parties en raccordant les crochets de la plaque arrière dans les fentes respectives du boîtier avant.
7. Fixer le boîtier avant à la plaque arrière en l'enclenchant en place.

La procédure d'installation est maintenant terminée.

Configuration

La configuration des modules peut être effectuée à l'aide de ce clavier ou de BabyWare. Il est préférable de configurer le système au moyen de BabyWare.

All Disarmed 2014/19/05 16:00	User Access Code { * _ }	Installers Code { _ }
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Pour configurer les modules au moyen d'un clavier

1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche 0 (numéro zéro).
NOTE : Le secteur doit être désarmé pour pouvoir configurer les modules.
2. Au départ, **User Access Code** sera affiché, mais en moins de 2 secondes le message changera pour **Installer Code**.
3. Lorsque **Installer Code** est affiché, entrer le numéro du code d'installateur. Le numéro par défaut est **[000000]**.
4. Entrer les 4 chiffres du code de la section de programmation du module **[4003]**.
NOTE : Le numéro de série du module est nécessaire pour la programmation.
5. Entrer le numéro de série du module.
6. Entrer la section du module **[001]**.
7. Il est maintenant possible de programmer le module.